



# 取扱説明書

## 真空スイッチ ベロローズ型 CVL

### 仕様

項目 型式	圧力設定範囲 上限設定値 (kPa)	設定精度 %	切段差 (kPa)	電気容量	全体の寸法 φ × L
CVL	-2.7 ~ -100	± 2	2.7 以下	5A-125VAC 4A- 30VDC	33 × 102

### 回路図(大気圧状態)

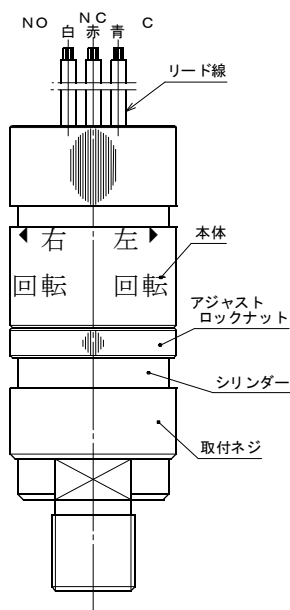

### 設定圧力の調整方法

- 1) アジャストロックナットを緩める
- 2) 本体を右回転させる —— 設定圧は真空増となる
- 3) 本体を左回転させる —— 設定圧は大気圧側となる
- 4) ご希望の設定圧で作動することを確認し、アジャストロックナットを締付け本体を固定した後、再度設定圧を確認下さい

### 注意事項

- 1) 設定圧調整の際リード線が振れないよう注意して下さい
- 2) リード線は強い力で引っ張らないよう注意して下さい  
又、リード線に余裕をもたせて配線して下さい
- 3) 切粉、砂等の異物が流体にある場合はベロローズ破損によるリークまたは作動不良の要因となりますので絶対に避けて下さい
- 4) 周囲温度は-15℃～70℃(60%RH以下)の範囲でご使用下さい



株式会社 山陽計器製作所

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-11-9-201  
TEL03-3765-7481(代表)  
FAX03-3768-1930  
下松工場 〒744-0075 山口県下松市瑞穂町2-4-20  
TEL0833-43-4527  
FAX0833-43-4528

e\_mail sks@sanyokeiki.co.jp  
URL http://www.sanyokeiki.co.jp